

**COME FISSARE L'HAMMER SWITCH (STARTER PIEZOELETTRICO) SULLA VOSTRA MAZZA
HOW TO FIX THE HAMMER SWITCH ON YOUR SLEDGE HAMMER**




FISSARE LO STARTER AL MANICO DELLA MAZZA TENENDO LE VITI DI CHIUSURA RIVOLTE VERSO IL MANICO. DURANTE LA BATTUTA MANTENERE LA MAZZA IN POSIZIONE COME DA IMMAGINE PER EVITARE EVENTUALI DANNEGGIAMENTI DELLO STARTER

BY USING ADHESIVE TAPE, FIX THE HAMMER SWITCH ON THE SLEDGE HAMMER HANDLE WITH THE SCREWS TOWARDS THE HANDLE ITSELF. WHEN YOU HIT THE GROUND, KEEP THE HANDLE IN THE POSITION INDICATED IN THE PICTURE TO AVOID ANY POSSIBLE ACCIDENTAL DAMAGE OF THE HAMMER SWITCH



RICOPRIRE LO STARTER CON NASTRO ADESIVO E FISSARE IL CAVO LUNGO IL MANICO IN MODO CHE NON VENGA "PIZZICATO" DURANTE LE BATTUTE

WITH ADHESIVE TAPE, COVER THE HAMMER SWITCH AND ALSO TAPE THE CABLE ALONG THE HANDLE TO AVOID ACCIDENTAL BREAKING

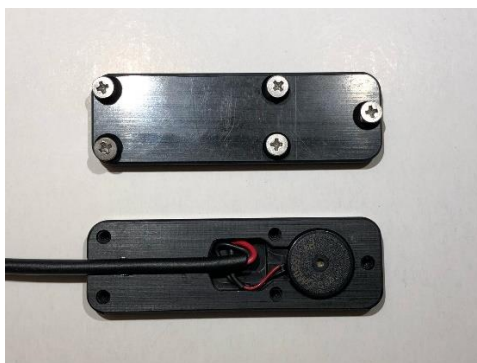

PARTICOLARE DI MONTAGGIO INTERNO DEL SENSORE PIEZOELETTRICO.

N.B. IL CAVO DEVE ESSERE POSIZIONATO NELLA SUA SEDE E BLOCCATO CON DUE GOCCE DI COLLA (LOCTITE).

DETAIL ON HOW TO ASSEMBLE THE PIEZOELECTRIC SENSOR.

PLEASE NOTE: THE CABLE HAS TO BE PROPERLY FIXED TO THE BLACK BASE BY APPLYING TWO DROPS OF GLUE (LOCTITE).